
DE



Montageset

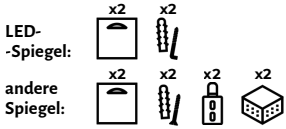

Instrucțiuni pentru oglinzi LED

Wie bereitet man den Spiegel für die Montage vor?
1. Legen Sie den Spiegel auf eine stabile, ebene Oberfläche. **2.** Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Spiegelfläche an der Stelle, an der Sie die Aufhänger befestigen werden. **3.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der metallenen Aufhänger. **4.** Befestigen Sie die Aufhänger an der trockenen und entfetteten Spiegelfläche. **5. Achtung: Die volle Festigkeit der Aufhänger wird nach 24 Stunden erreicht. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Spiegel an seinem endgültigen Ort aufhängen. 6.** Messen Sie den Abstand zwischen den Zentren der zuvor angebrachten Aufhänger. **7.** Markieren Sie den gemessenen Abstand an der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen Löcher, dann setzen Sie die Dübel ein. **8.** Befestigen Sie die Haken mit den im Set enthaltenen Schrauben. **9.** Schließen Sie die Stromkabel an den Transformator an. **10.** Hängen Sie den Spiegel auf, indem Sie ihn vorsichtig von oben einschieben. Fertig!

Anleitung für Spiegel / Spiegel mit Unterlage / Druck

Wie bereitet man den Spiegel für die Montage vor?
1. Legen Sie den Spiegel in Ihrer gewählten Position (vertikal oder horizontal) auf eine stabile, ebene Oberfläche. **2.** Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Spiegelfläche, wo Sie die Aufhänger befestigen werden. **3.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der metallenen Aufhänger. **4.** Befestigen Sie die Aufhänger auf der trockenen und entfetteten Spiegelfläche, wobei Sie einen gleichmäßigen Abstand (ungefähr 6 cm) von den Kanten des Spiegels einhalten. **5. Achtung: Die volle Festigkeit der Aufhänger wird nach 24 Stunden erreicht. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Spiegel an seinem endgültigen Ort aufhängen. 6.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der Schaumstoffabstandshalter. **7.** Befestigen Sie die Abstandshalter auf der trockenen und entfetteten Spiegelfläche, wobei Sie einen gleichmäßigen Abstand (ungefähr 6 cm) von den Kanten des Spiegels einhalten. **8.** Messen Sie den Abstand zwischen den Zentren der zuvor angebrachten Aufhänger. **9.** Markieren Sie den gemessenen Abstand an der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen Löcher und setzen Sie Dübel ein. **10.** Befestigen Sie die Haken mit den im Set enthaltenen Schrauben. **11.** Hängen Sie den Spiegel auf, indem Sie ihn vorsichtig von oben einschieben. Fertig!

Anleitung für Spiegel mit MDF-Rahmen

Wie bereitet man den Spiegel für die Montage vor?
1. Legen Sie den Spiegel in der gewählten Position (vertikal oder horizontal) auf eine stabile, ebene Oberfläche. **2.** Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Spiegelfläche, wo Sie die Aufhänger befestigen werden. **3.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der metallenen Aufhänger. **4.** Pflanzen Sie die Aufhänger auf der trockenen und entfetteten Spiegelfläche ein und halten Sie einen gleichmäßigen Abstand (ungefähr 6 cm) zu den Rändern des Spiegels ein. **5. Achtung: Die volle Festigkeit der Aufhänger wird nach 24 Stunden erreicht. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Spiegel an seinem endgültigen Ort aufhängen. 6.** Messen Sie die Entfernung zwischen den Zentren der zuvor angebrachten Aufhänger. **7.** Markieren Sie die gemessene Entfernung an der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen Löcher und setzen Sie Dübel ein. **8.** Befestigen Sie die Haken mit den im Set enthaltenen Schrauben. **9.** Hängen Sie den Spiegel auf, indem Sie ihn vorsichtig von oben einschieben. Fertig!

WICHTIG! Schalten Sie immer den Strom im Stromkreis aus, bevor Sie mit Installationsarbeiten beginnen.
Vorsichtsmaßnahmen: Es sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um dieses Produkt sicher zu entsorgen. Halten Sie das Produkt von Kindern und Tieren fern, um ein Kauen oder Verschlucken zu verhindern. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht. Berühren Sie keine freiliegenden inneren Teile, die durch einen Sturz oder einen anderen Unfall freigelegt wurden. Schützen Sie das Produkt vor Wasser und Feuchtigkeit. Nicht mit nassen Händen berühren. Die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Stromschlägen oder anderen Körperverletzungen führen.

